


# Ascotel *Office Terminals* by **ascom**

## Office 20

### Bedienungsanleitung

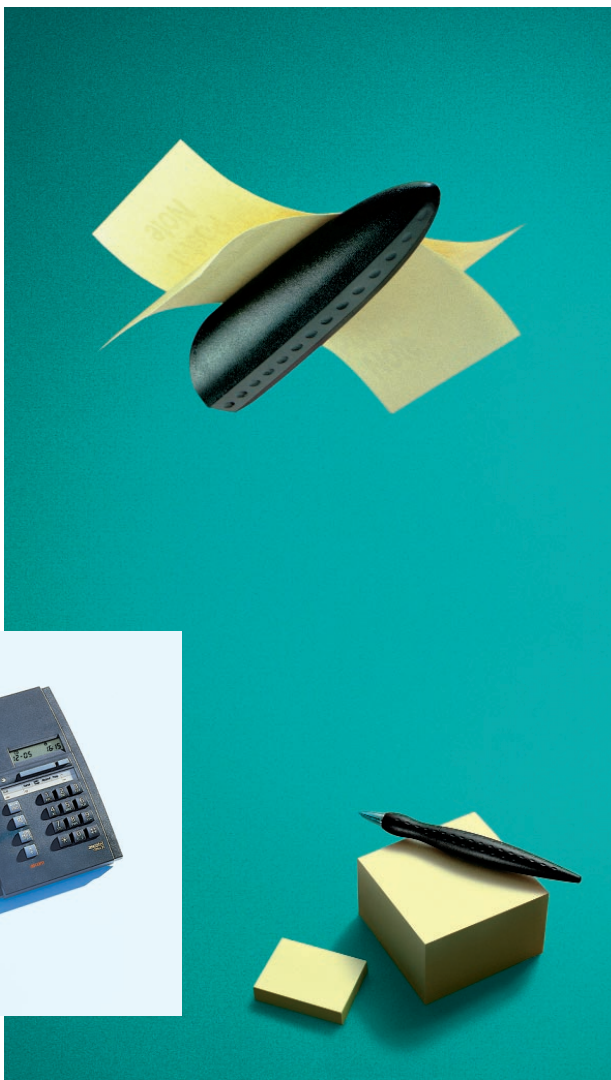

## *Herzliche Gratulation!*


Herzliche Gratulation zum Kauf Ihres Ascotel Office, ein dank seiner Foftaste leicht zu bedienender Apparat.

Die vorliegende Anleitung zeigt Ihnen, wie einfach das Telefonieren mit Ascotel Office ist!

Eine Bedienungsanleitung in Kurzform (Kreditkartengrösse) ist auf der Unterseite Ihres Ascotel Office eingeschoben. Bitte bewahren Sie diese dort auf!

## **Inhalt**


Lautstärke-Einstellungen .....	1
So telefonieren Sie .....	1
So programmieren Sie Ihren Apparat .....	5
Grundeinstellungen programmieren .....	8
Installation .....	9
Sicherheitshinweise .....	10
Störfall.....	11
Meldungen/Nachrichten .....	12
Funktionscodes .....	13
Index.....	17

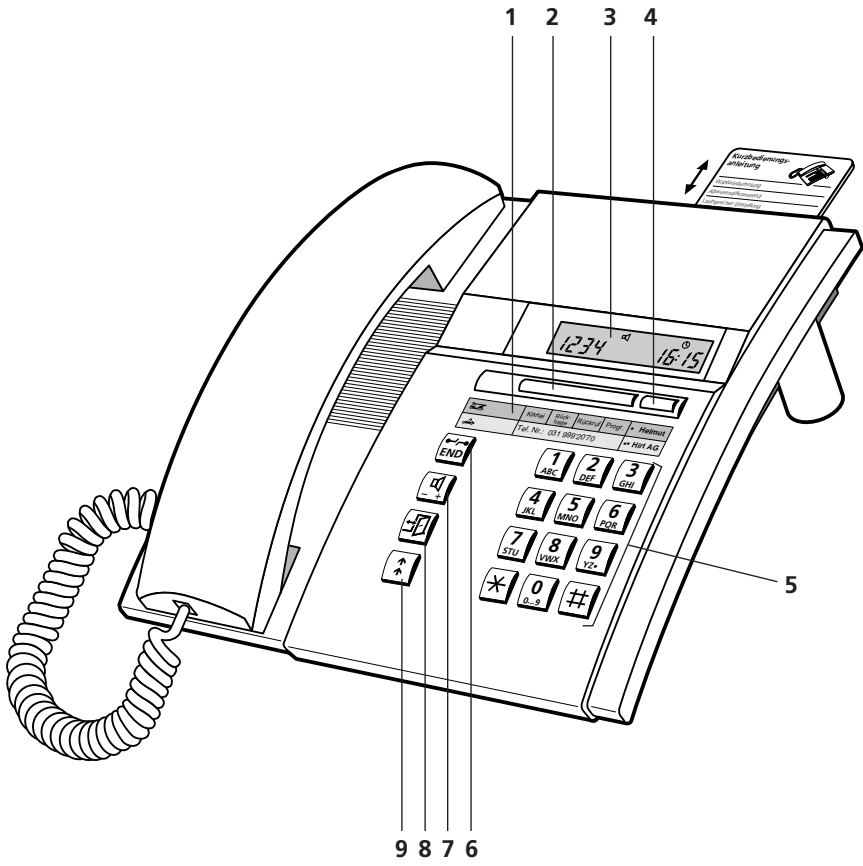

# Bedienungs- und Anzeigeelemente

- Beschriftungsschild**
- Foxtaste (Taste mit mehreren Funktionen)**  
Kartei, Rückfrage, Rückruf programmieren, Programmiermodus
- Anzeigefeld (Display)**  
Ihr Apparat ist mit einem zweizeiligen numerischen Anzeigefeld ausgerüstet.
- Frei programmierbare, 2fach belegbare Taste**  
Ablegen von Nummern und/oder Funktionen
- Wahltastatur**
- END-Taste/Trenntaste**  
Wiederbelegen für neue Wahl, abbrechen einer angefangenen Funktion, beenden der Programmierung
- Lautsprechertaste**  
Lauthören, Lautstärke im Hörer und im Lautsprecher einstellen: normal/laut (mit Doppelklick)
- Abwesendtaste**  
Teilnehmer ist anwesend/abwesend
- Wahlwiederholungstaste**  
Abrufen der bis maximal 4 zuletzt gewählten Nummern

## Display-Symbole

 Lauthören

 Uhrzeit

 Datum

 Gebühren

 Code-Schloss

 Abwesend

 Privatkartei

 \* - Zeichen

 # - Zeichen

 Umleitung

 Rückruf aktiviert

**MESSAGE** Erwünschter Rückruf

**Team** Sammelanschluss aus

**"** Wiederanruf

**U** Umgeleiteter Anruf

**P** Programmiermodus

**=** Transparentmodus (DTMF)

**t** Sammelanschluss Anruf

# Lautstärke-Einstellungen

## Ruflautstärke während des Rufs einstellen



Während des Rufs können Sie die Ruflautstärke Ihres Apparates durch Drücken der Zifferntasten 1 (leise) bis 4 (laut) einstellen.

## Lautstärke im Hörer und im Lautsprecher während des Gesprächs einstellen



Die Lautstärke ist in Ihrem Apparat sowohl im Hörer als auch im Lautsprecher auf "normal" eingestellt. Durch Doppelklick der Lautsprecher-taste nimmt die Lautstärke zu. Mit erneutem Doppelklick wird die Lautstärke wieder auf "normal" zurückgestellt.

# So telefonieren Sie

## Wählen mit Wahlvorbereitung

Was Sie bisher noch kaum kannten und was Ihnen Ihr Apparat als wesentliche Neuheit bietet, ist das Wählen mit Wahlvorbereitung. Ohne den Hörer abzuheben, geben Sie die gewünschte Nummer ein, die Sie prüfen können und drücken anschließend die Lautsprechertaste. Sie haben dann die Hände frei, bis sich der gerufene Teilnehmer meldet.

Mit der END-Taste kann die Wahlvorbereitung abgebrochen werden.

## Ziffernwahl



Ziffern eingeben, Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken

oder

## Wählen über frei programmierbare Taste



Einfach- bzw. Doppelklick auf frei programmierbare Taste, Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken

oder

## Wählen über Wahlwiederholungstaste



Wahlwiederholungstaste drücken: 1x zuletzt gewählte Nummer, 2x vorletzt gewählte Nummer usw. (unter dieser Taste werden insgesamt 4 Nummern gespeichert) Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.

# So telefonieren Sie

## Wählen einer Nummer aus der Privatkartei



Foxtaste drücken (M: Memory), Kartennummer (Zifferntaste 0...9) drücken, Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.

### **Hinweis**

Natürlich können Sie mit Ihrem Apparat auch auf herkömmliche Art wählen; Hörer abheben und Nummer eingeben.  
Auf dem Display Ihres Apparates erscheinen beim Wählen bis zu 12 Ziffern. Sie können aber mehr Ziffern eingeben, in diesem Fall sehen Sie das Zeichen "†" an vorderster Stelle.

## Lauthören

Mit der Lauthöreinrichtung hören Sie Ihren Gesprächspartner sowohl über den Hörer als auch über den Lautsprecher; so können weitere Personen im Raum Ihr Gespräch mitverfolgen.



Lautsprechertaste während des Gesprächs drücken.

### **Hinweis**

Wollen Sie das Gespräch normal, d.h. nur über den Hörer weiterführen, drücken Sie erneut die Lautsprechertaste.

## Nummer in der Privatkartei speichern



Um die auf dem Display angezeigte Nummer zu speichern, Zifferntaste der entsprechenden Kartennummer (0...9) so lange drücken, bis Quittungston ertönt.

## Gebührenanzeige

Während einer externen Gesprächsverbindung wird die Gesprächsgebühr angezeigt, zusammen mit dem Symbol

# So telefonieren Sie

## Transparentmodus (Frequenzwahl DTMF)

Nach dem Aufbau einer Verbindung kann mit Frequenzwahl eine Funktion wie z.B. die Fernsteuerung eines Anrufbeantworters aktiviert werden.



Sterntaste so lange drücken, bis das Symbol " \* " erscheint, Zeichenfolge für die gewünschte Funktion eingeben.



Mit der END-Taste verlassen Sie das Frequenzwahl-Verfahren.

## Rückfrage einleiten und abschliessen

Sie sind mit einem Gesprächspartner verbunden und wollen, ohne die Verbindung abzubrechen, mit einem anderen Gesprächspartner ein kurzes Gespräch führen.



Nummer des Rückfragepartners eingeben, Foxtaste drücken.



Sie haben Ihre Rückfrage beendet und schliessen diese Verbindung mit der END-Taste ab.

### Hinweis

Drücken Sie nach einer Rückfrage eine falsche Taste oder legen den Hörer auf, ertönt während 10 Sekunden ein Dauerruf, der Sie auf den wartenden Gesprächspartner aufmerksam macht. Heben Sie den Hörer während dieser Zeit ab, kehren Sie in Ihre erste Gesprächsverbindung zurück.

## Makeln

Sie haben eine Rückfrage eingeleitet, wollen aber nach Beenden der Rückfrage die Verbindung aufrechterhalten und zu Ihrer ersten Gesprächsverbindung zurückkehren.



oder



Zifferntaste 2 oder Foxtaste<sup>1)</sup> drücken.

## Gespräch übergeben

Sie haben eine Rückfrage eingeleitet und verbinden anschliessend mit Auflegen Ihres Hörers Ihre beiden Gesprächspartner miteinander.



Hörer auflegen.

1) PBX-Typ abhängig

# So telefonieren Sie

## Konferenz

Sie haben eine Rückfrage eingeleitet und wollen nun zusammen mit Ihrem ursprünglichen Gesprächspartner ein Konferenzgespräch aufbauen.



Zifferntaste 3 drücken.

### Hinweis

Keine Angst! Beim Aufbau einer Konferenz werden keine Gespräche "unterbrochen"; Verbindungen werden allein mit der END-Taste oder mit Auflegen des Hörers abgebaut!

## Anklopfen

Während einer Gesprächsverbindung kann es vorkommen, dass jemand auf Ihrem Anschluss anklopft; Sie hören einen gedämpften Ton im Hörer und auf Ihrem Display erscheint die Nummer des Rufenden (z.B. "ERLL 2 15").




Falls Sie mit diesem sprechen möchten, ohne Ihren aktuellen Gesprächspartner zu verlieren, drücken Sie die Foxtaste (Makeln).



Wenn Sie nicht mit diesem sprechen möchten, drücken Sie die END-Taste.

## Rückruf einleiten (bei Besetzt- oder Rufton)

Sie bitten einen besetzten oder nicht antwortenden Teilnehmer, Sie zurückzurufen.



Foxtaste drücken, Hörer auflegen.


### Hinweis

Gleichzeitig kann nur ein Rückruf aktiviert werden.

## Verlangter Rückruf


Ein Teilnehmer hat versucht Sie zu erreichen. Im Display werden "MESSAGE" und seine Anschlussnummer angezeigt.

Rückruf beantworten



Im Ruhezustand Foxtaste drücken und Hörer abheben.

Rückruf löschen



2x

Im Ruhezustand Foxtaste 2x drücken (Doppelklick).



# So telefonieren Sie

## Anwesend/abwesend

Diese Taste soll die von Ihnen gewünschten Funktionen veranlassen, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, respektive wenn Sie wieder zurückkommen. Ab Werk ist die Taste als Anrufumleitungstaste programmiert.



Geben Sie die Nummer Ihrer Stellvertretung ein und drücken Sie danach die Abwesendtaste. Durch erneutes Drücken wird die Umleitung wieder ausgeschaltet.

**Hinweis** Unter dieser Taste können Sie auch eine andere Funktion ablegen. Sehen Sie hierzu unter "Abwesendtaste programmieren".

# So programmieren Sie Ihren Apparat


## Programmiermodus ein/aus



Um in den Programmiermodus zu gelangen, drücken Sie die Foxtaste so lange, bis im Display das Symbol "P" erscheint. Dieser Modus verschafft Ihnen den Zugang zu den nachfolgend aufgeführten Programmierungen. Mit der END-Taste verlassen Sie den Programmiermodus.

## Nummern in der Privatkartei speichern

In der Privatkartei Ihres Apparates können Sie bis zu 10 Nummern speichern.



Im Programmiermodus Foxtaste drücken, gewünschte Kartennummer (0...9) und danach die Anschlussnummer eingeben. Foxtaste drücken, um die Nummer zu speichern.

**Hinweis** Eine vereinfachte Möglichkeit, Nummern abzuspeichern ist auf Seite 2 beschrieben.

## Nummern unter der frei programmierbaren Taste speichern


Unter der frei programmierbaren Taste können Sie Nummern oder mehrere einander folgende Funktionscodes programmieren, was Ihnen erlaubt, einen ganzen Ablauf (z.B. Türöffner bedienen) mit einem einzigen Tastendruck auszulösen.




Im Programmiermodus Speicher der frei programmierbaren Taste wählen (einmal drücken: Speicher 1, Doppelklick: Speicher 2), Zeichenfolge eingeben, Foxtaste drücken.

# So programmieren Sie Ihren Apparat

## Abwesendtaste programmieren

Unter der Abwesendtaste können Sie Funktionen ablegen, die sich aus Makrosprache und Funktionscodes zusammensetzen. Speicher 1 aktiviert die Funktion und das Symbol , Speicher 2 schaltet beide wieder aus.

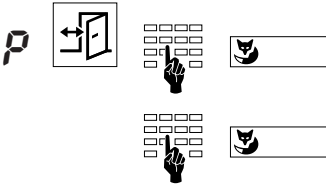

Im Programmiermodus Abwesendtaste drücken (einmal drücken: Speicher 1, Doppelklick: Speicher 2). Code eingeben (00...15) und mit Foxtaste bestätigen. (Speicher 1 und 2 haben immer den gleichen Code). Im Display sehen Sie den aktuellen Makro-Befehl, den Sie auch ergänzen können. Bestätigen Sie wieder mit der Foxtaste.

Code	Funktion	Anzeige Speicher 1	Anzeige Speicher 2
00	Frei programmierbar	<i>PRF-00_</i>	<i>PRF_00_</i>
• 01	Anklopfen/Aufschalten auf sich sperren	<i>PRF-01-R_04PH</i>	<i>PRF_01-R_04PH</i>
• 02	Anrufschutz	<i>PRF-02-R_26PH</i>	<i>PRF_02-R_26PH</i>
• 03	Anrufumleitung auf Teilnehmer	<i>PRF-03-R_2 170PH</i>	<i>PRF_03-R_2 1PH</i>
• 04 <sup>1)</sup>	Anrufumleitung auf PSA	<i>PRF-04-R_28PH</i>	<i>PRF_04-R_28PH</i>
05	Parken	<i>PRF-05-F 140 10</i>	<i>PRF_05-F 14000</i>
06 <sup>1)</sup>	Nachricht	<i>PRF-06-R_24 140PH</i>	<i>PRF_06-R_24PH</i>
• 07	Nachtschaltung	<i>PRF-07-R_85 12PH</i>	<i>PRF_07-R_85 11PH</i>
• 08	Relais 1	<i>PRF-08-R_755PH</i>	<i>PRF_08-R_755PH</i>
• 09	Relais 2	<i>PRF-09-R_756PH</i>	<i>PRF_09-R_756PH</i>
• 10	Relais 3	<i>PRF-10-R_757PH</i>	<i>PRF_10-R_757PH</i>
11	Rufweiterschaltung	<i>PRF-11-R_6 170PH</i>	<i>PRF_11-R_6 1PH</i>
• 12	Sammelanschluss aus	<i>PRF-12-R_48PH</i>	<i>PRF_12-R_48PH</i>
• 13	Wochenendschaltung	<i>PRF-13-R_85 13PH</i>	<i>PRF_13-R_85 11PH</i>
• 14 <sup>1)</sup>	Ansage vor Melden Gruppe 1	<i>PRF-14-R_93 1PH</i>	<i>PRF_14-R_93 1PH</i>
• 15 <sup>1)</sup>	Ansage vor Melden Gruppe 2	<i>PRF-15-R_932PH</i>	<i>PRF_15-R_932PH</i>







**Hinweis** Alle mit • bezeichneten Funktionen sind nur mit entsprechender Berechtigung möglich.

1) PBX-Typ abhängig

# So programmieren Sie Ihren Apparat

## Makrosprache

**Hinweis** Im Programmiermodus haben folgende Tasten eine andere Bedeutung:

Taste	Bedeutung	Anzeige
	Abheben des Hörers  Dieses Zeichen kann als erstes Zeichen in einen Speicher programmiert werden. Dies bewirkt, dass beim Wählen des Speichers automatisch das Lauthören eingeschaltet wird.  Wird ein so programmierter Speicher bei abgehobenem Hörer gewählt, wird der Lautsprecher nicht eingeschaltet.	<b>R</b>
2x 	Auflegen, Ausschalten des Lautsprechers: Eine bestehende Verbindung wird abgebrochen	<b>H</b>
	Wahlpause von einer Sekunde	<b>P</b>
	Steuertaste auf eine vorgeschaltete Anlage	<b>9</b>
	In Wahlvorbereitung eingegebene Nummer einsetzen	<b>n</b>
2x 	Übergang zu Transparentmodus	<b>=</b>

Beispiel:

**R 2 1 n o P H** Abheben des Hörers (**R**). Anrufumleitung ( **2 1 o**) auf in Wahlvorbereitung eingegebene Nummer (**n**) einleiten, Pause (**P**) von einer Sekunde und Hörer auflegen (**H**).

# So programmieren Sie Ihren Apparat


## Sperren/entsperren Ihres Apparates

Ihr Apparat bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre privaten Daten und Programmierungen vor fremdem Zugriff zu schützen und fremde Personen daran zu hindern, während Ihrer Abwesenheit externe Gespräche über Ihren Apparat zu führen. Der gleiche Ablauf gilt sowohl für das Sperren als auch für das Entsperren Ihres Apparates.



Im Programmiermodus Ziffer 4 sowie Ihr 2- bis 10stelliges Passwort eingeben (ab Werk "0000"), Foxtaste drücken.


## Passwort ändern

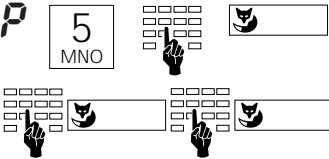

Im Programmiermodus Ziffer 5, danach altes Passwort eingeben, Foxtaste drücken. Neues 2- bis 10stelliges Passwort eingeben, Foxtaste drücken. Neues Passwort als Bestätigung nochmals eingeben, Foxtaste drücken.

# Grundeinstellungen programmieren

## Ruflautstärke einstellen




Im Programmiermodus Ziffer 1 sowie weitere Ziffer zwischen 1 (leise) und 4 (laut) eingeben, Foxtaste drücken. Das eingestellte Rufsignal ertönt während kurzer Zeit.

## Ruftempo einstellen



Im Programmiermodus Ziffer 2 sowie eine weitere Ziffer zwischen 1 (langsam) und 4 (schnell) eingeben, Foxtaste drücken. Das eingestellte Rufsignal ertönt während kurzer Zeit.

## Rufmelodie einstellen




Im Programmiermodus Ziffer 3 sowie eine weitere Ziffer zwischen 1 und 4 eingeben, Foxtaste drücken. Die eingestellte Rufmelodie ertönt während kurzer Zeit.

# Installation

## Verpackungsinhalt

Apparat

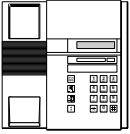


Hörer



Telefonanschlusskabel



Höreranschlusskabel



Säulen



Klarsichtabdeckung



Pyramide für Wandmontage




Bedienungsanleitungen

## Hörer und Apparat anschliessen

Nachdem Sie den Apparat ausgepackt haben, schliessen Sie zuerst den Hörer an, indem Sie das längere Ende des Höreranschlusskabels in die kleine Buchse auf der Apparateunterseite stecken. Prüfen Sie durch leichtes Ziehen, ob der Kabelstecker richtig eingerastet ist. Das andere Kabelende stecken Sie in den Hörer.

Nun schliessen Sie den Apparat an, indem Sie den Stecker des Telefonanschlusskabels in die grössere Buchse auf der Apparateunterseite stecken. Prüfen Sie durch leichtes Ziehen am Stecker, ob der Kabelstecker richtig eingerastet ist. Führen Sie das Kabel durch die dafür vorgesehene Zugentlastung. Das andere Kabelende stecken Sie in die Telefonanschlussdose.

Wollen Sie Ihren Apparat als Tischapparat benutzen, stecken Sie auf der Unterseite des Apparates am oberen Ende die beiden Säulen ein.

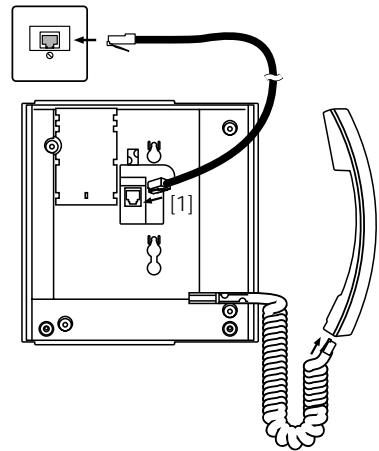

## Frei programmierbare Taste beschriften

Für die Foxtaste und die frei programmierbare Taste gibt es ein gemeinsames Beschriftungsschild (siehe letzte Seite der Bedienungsanleitung). Die zu den gespeicherten Nummern gehörenden Namen oder die gespeicherten Funktionen in den beiden Feldern ganz rechts eintragen. Das Schild unter den beiden Tasten, hinter der Klarsichtabdeckung, am Apparat anbringen.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf.

Bei Fragen wenden Sie sich an einen Fachmann; lassen Sie Servicearbeiten durch einen Fachmann ausführen; öffnen Sie Ihren Apparat in keinem Fall selber.

Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen.

Stellen Sie Ihren Apparat auf eine rutschsichere Unterlage.

Vermeiden Sie, dass Ihr Apparat direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist.

Installieren und benutzen Sie Ihren Apparat nicht in explosionsgefährdeten Räumen.

Schützen Sie Ihren Apparat vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Setzen Sie Ihren Apparat nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, Haushaltgeräten) aus, die Sprachqualität könnte beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Radio-, TV- und Videogeräten.

Schliessen Sie die Anschlusskabel Ihres Apparates nur an die dafür bestimmten Steckdosen an. Wechseln Sie auf keinen Fall die Stecker der Anschlusskabel aus.

Tragen Sie Ihren Apparat nie an den Anschlusskabeln.

Telefonieren Sie nie in unmittelbarer Nähe von Wasser.

Reinigen Sie Ihren Apparat mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel und keine chemischen Substanzen.

Betreiben Sie Ihren Apparat nur im Temperaturbereich von +5 °C bis ca. +35 °C.

# Störungsfall

## **Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht oder Sie hören Ihren Gesprächspartner nicht**

Stellen Sie sicher, dass das Höreranschlusskabel am Hörer und am Apparat richtig gesteckt ist.

## **Hörer abgehoben, kein Wählton, keine Anzeige im Display**

Stellen Sie sicher, dass das Telefonanschlusskabel am Apparat und an der Telefonanschlussdose richtig gesteckt ist.

## **Anzeige im Display, keine Verbindung**

Ihr Apparat ist richtig angeschlossen aber eventuell gesperrt (siehe " Sperren/entsperren Ihres Apparates").

## **Programmierbare Taste lässt sich nicht programmieren**

Möglicherweise ist Ihr Apparat gesperrt (siehe " Sperren/entsperren Ihres Apparates").

## **Entsperren des Apparates wenn Passwort vergessen**

Bitte Sie die Telefonistin, Ihr Passwort von der Zentrale aus zu überschreiben.

## **Gebührenanzeige funktioniert nicht**

Der Gebührenimpuls ist nicht vorhanden; erkundigen Sie sich bei der Telefonistin oder beim Fachmann.

## **Displayanzeige: " Error "**

An diesem Anschluss ist ursprünglich ein anderes Gerät angemeldet worden; Möchten Sie Ihren Apparat richtig anmelden, drücken Sie die Foxtaste zweimal länger als 2 sec. Beachten Sie bitte, dass Sie bei einer neuen Anmeldung Ihre privaten Einträge verlieren könnten. Wenn Sie Ihren Apparat nicht neu anmelden, können Sie trotz der Displayanzeige " Error" die Standardfunktionen nutzen.

## **Displayanzeige: "-----"**

Der Apparat kann nicht angemeldet werden; erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachmann.

# Meldungen / Nachrichten

## Standardmeldungen <sup>1)</sup>

Nummer	Gespeicherter Text	Neuer Text
01	Besprechung um:	.....
02	Bitte zurückrufen!	.....
03	Folgende Sitzung wurde abgesagt:	..... .....
04	Benötige Auskunft über:	..... .....
05	Dringende Lieferung!	.....
06	Bitte sofort vorbeikommen!	..... .....
07	Bitte Post abholen!	.....
08	Mail vorhanden	.....
09	Bin im Lager!	.....
10	Bin im Raum!	.....
11	Bin wieder zurück am:	..... .....
12	Bin nicht erreichbar bis:	..... .....
13	Bin abwesend. Mein Stellvertreter:	..... .....
14	Bin kurzfristig abwesend	..... .....
15	Bitte keine Störung!	.....
16	Bin erreichbar unter Nummer:	..... .....

1) PBX-Typ abhängig



## Welche Ziffern muss man wählen?

Normalwahl	Tastenfolge
<b>Amtsausgang</b>	
Geschäft .....	0 .....
Privat .....	10 .....
mit Kostenstelle-Nr .....	13 KST-Nr. ....
<b>Kurzwahlnummern PBX</b> .....	7000...7999 <sup>1)</sup> .....
<b>Leitwegnummern</b> .....	170... 199 <sup>1)</sup> .....
<b>Notrufnummer</b> .....	12 <sup>1)</sup> .....
<b>Sammelanschlussnummern</b> .....	860... 888 <sup>1)</sup> .....
<b>Telefonistin</b> .....	11 <sup>1)</sup> .....
<b>Türsprechstellen</b> .....	851... 852 <sup>1)</sup> .....
<b>Nachwahl</b>	
<b>Anklopfen</b> .....	
abweisen .....	6 oder *43
beantworten, Verbindung halten .....	0
beantworten Verbindung nicht halten .....	2
beantworten mit Konferenz .....	1
beantworten mit Konferenz .....	3
<b>Aufschalten</b> .....	
abweisen .....	7 oder *44
beantworten, Verbindung halten .....	0
beantworten, Verbindung nicht halten .....	2
beantworten, Verbindung nicht halten .....	1
<b>Coderuf aktivieren</b> .....	8 oder *81
<b>Konferenz</b>	
(aus Verbindung) aufbauen .....	3
Teilnehmer (intern), ausschliessen .....	*31
<b>Makeln</b> (hin- und herschalten zwischen zwei Verbindungen) .....	
	2
<b>Message-Anzeige aktivieren</b> .....	*38
<b>Personensuchanlage aktivieren</b> <sup>3)</sup> .....	8 oder *81
<b>Rückkehr zur Erstverbindung</b> .....	1
<b>Rückruf</b>	
bei besetztem Teilnehmer aktivieren .....	9 oder *37
bei freiem Teilnehmer aktivieren .....	9 oder *37

1) Definition und Bereich der Nummern sind von der Software und dem PBX-Typ abhängig

3) Funktion abhängig von der Software und dem PBX-Typ

# Funktionscodes

<b>Umbuchen des laufenden Gespräches auf Kostenstelle-Nr.</b> .....	*78 KST-Nr.
<b>Verbindung parken</b> .....	*76

## Vorwahl

---

<b>Alle aktivierten Dienste deaktivieren</b> <sup>2)</sup> .....	*00
(Ausser Sammelanschluss)	
<b>Amtsausgang</b>	
mit Gebührenrückruf aktivieren .....	*32 TN-Nr.
<b>Anklopfen</b> <sup>2)</sup>	
sich schützen vor .....	*04
auf sich erlauben .....	#04
<b>Anruf übernehmen</b> .....	*86 TN-Nr.
<b>Anrufumleitung AUL</b>	
sich schützen vor AUL <sup>2)</sup> .....	*02
AUL auf sich erlauben <sup>2)</sup> .....	#02
unbedingte AUL aktivieren <sup>2)</sup> .....	*21 Ziel-Nr.
unbedingte AUL löschen <sup>2)</sup> .....	#21
unbedingte AUL auf zuletzt progr. Nummer aktivieren ....	*21#
unbedingte AUL auf zuletzt progr. Nummer löschen .....	#21
AUL auf vorprogrammierte Nummer aktivieren <sup>2+3)</sup> .....	*22
AUL auf vorprogrammierte Nummer löschen <sup>2+3)</sup> .....	#22
AUL wenn besetzt aktivieren <sup>2)</sup> .....	*67 Ziel-Nr.
AUL wenn besetzt löschen <sup>2)</sup> .....	#67
AUL wenn besetzt auf zuletzt progr. Nummer aktivieren .	*67#
AUL wenn besetzt auf zuletzt progr. Nummer löschen ....	#67
AUL auf Standardmeldung aktivieren <sup>2+3)</sup> .....	*24 Text-Nr.#
AUL auf Standardmeldung löschen <sup>2+3)</sup> .....	#24
AUL auf Personensuchanlage PSA oder auf Zentralwecker mit Coderuf aktivieren <sup>2+3)</sup> .....	*28
AUL auf Personensuchanlage PSA oder auf Zentralwecker mit Coderuf löschen <sup>2+3)</sup> .....	#28
<b>Aufschalten</b> <sup>2)</sup>	
sich schützen vor .....	*04
auf sich erlauben .....	#04
<b>Coderuf</b>	
aktivieren .....	*81 TN-Nr.
beantworten .....	*82
<b>Courtesy (Ansgabe vor Melden)</b> <sup>3)</sup>	
einschalten Gruppe 1 .....	*931
ausschalten Gruppe 1 .....	#931
einschalten Gruppe 2 .....	*932
ausschalten Gruppe 2 .....	#932

2) Fernbedienung möglich

3) Funktion abhängig von der Software und dem PBX-Typ

## Durchsage

an einen Teilnehmer .....	*7998 TN-Nr.
an eine Gruppe .....	*79 GR-Nr.
an Gruppe übernehmen .....	*89

## Fernbedienung

<b>einleiten</b> (ab fremdem Apparat) .....	*06 TN-Nr. *21 Ziel-Nr.
Fernbedienung einleiten / fernbedienbare Teilnehmernummer eingeben / gewünschte *-Prozedur eingeben (z.B. *21 Ziel-Nr.)	
<b>ausschalten</b> (ab fremdem Apparat) .....	*06 TN-Nr. #21
Fernbedienung einleiten / fernbedienbare Teilnehmernummer eingeben / gewünschte #-Prozedur eingeben (z.B. #21)	
<b>ausschalten</b> (ab eigenem Apparat) .....	#21
#-Prozedur eingeben (z.B. #21)	

## Follow me

aktivieren .....	*23 TN-Nr.
löschen .....	#23

## Konferenz aufbauen

variable .....	*71 TN-Nr. 1* ... TN-Nr.5# <sup>1)</sup>
vorbestimmte <sup>3)</sup> .....	*70 Konf.-Nr.

## Least Cost Routing (LCR)

Alternativen Netzbetreiber erzwingen <sup>3)</sup> .....	*90
--	-----

## Meldungen (Standardmeldungen mit/ohne Parameter)<sup>2+3)</sup>

an Teilnehmer senden .....	*3598 TN-Nr. Text-Nr.#
an Gruppe senden .....	*35 GR-Nr. Text-Nr.#
an alle senden .....	*3599 Text-Nr.#

## Message-Anzeige<sup>2)</sup>

aktivieren .....	*38 TN-Nr.
löschen, Ziel-Apparat .....	#38 TN-Nr.

## Personensuchanlage<sup>3)</sup>

suchen .....	*81 TN-Nr.
mit einem Suchweg beantworten .....	*82
mit mehreren Suchwegen beantw. ....	*82 TN-Nr.

## Relais

einschalten .....	*755...*757 <sup>1)</sup>
ausschalten .....	#755...#757 <sup>1)</sup>

## Ruf auf Zentralwecker beantworten .....

\*83

1) Definition und Bereich der Nummern sind von der Software und dem PBX-Typ abhängig

2) Fernbedienung möglich

3) Funktion abhängig von der Software und dem PBX-Typ

# Funktionscodes

<b>Rückruf löschen</b> .....	#37
<b>Rufweiterschaltung RWS</b> (Anrufumleitung wenn keine Antwort)	
sich schützen vor RWS <sup>2)</sup> .....	*02
RWS auf sich erlauben <sup>2)</sup> .....	#02
RWS aktivieren <sup>2)</sup> .....	*61 Ziel-Nr.
RWS löschen <sup>2)</sup> .....	#61
RWS auf zuletzt progr. Nummer aktivieren .....	*61#
RWS auf zuletzt progr. Nummer löschen .....	#61
RWS auf vorprogrammierte Nummer aktivieren <sup>2+3)</sup> .....	*62
RWS auf vorprogrammierte Nummer löschen <sup>2+3)</sup> .....	#62
RWS auf Personensuchanlage oder auf Zentralwecker mit Coderuf aktivieren <sup>2+3)</sup> .....	*68
RWS auf Personensuchanlage oder auf Zentralwecker mit Coderuf löschen <sup>2+3)</sup> .....	#68
<b>Ruhe vor dem Telefon</b> (Anrufschutz) <sup>2)</sup>	
aktivieren .....	*26
löschen .....	#26
<b>Sammelanschluss</b> <sup>2)</sup>	
sich einschalten .....	*48
sich ausschalten .....	#48
<b>Tag-, Nacht-, Wochenend-Schaltung</b> (Umschaltgr. 1)	
Tag (Position 1) .....	*8511
Nacht (Position 2) .....	*8512
Wochenende (Position 3) .....	*8513
<b>Terminruf</b> (Weckauftrag) <sup>2)</sup>	
Dauerauftrag aktivieren .....	*56 hh mm
Dauerauftrag löschen .....	#56
Einzelauftrag aktivieren .....	*55 hh mm
Einzelauftrag löschen .....	#55
<b>Türe öffnen</b> .....	*751...*752 <sup>1)</sup>
<b>Umschaltgruppe</b> (ankommend)	
Umschaltgruppe x, Pos. 1 .....	*85x1 <sup>1)</sup>
Umschaltgruppe x, Pos. 2 .....	*85x2 <sup>1)</sup>
Umschaltgruppe x, Pos. 3 .....	*85x3 <sup>1)</sup>
Hinweis: x ist eine Ziffer von 2...9	
<b>Verbindung</b>	
parken .....	*76
geparkte abrufen .....	#76

1) Definition und Bereich der Nummern sind von der Software und dem PBX-Typ abhängig

2) Fernbedienung möglich

3) Funktion abhängig von der Software und dem PBX-Typ

## A

Abwesendtaste .....	5, 6
Anklöpfen .....	4
Anwesend/abwesend .....	5

## F

Frei programmierbare Taste .....	1, 5, 9
Frequenzwahl (DTMF) .....	3
Funktionen ablegen .....	6

## G

Gebührenanzeige .....	2
Gespräch übergeben .....	3

## H

Hörer und Apparat anschliessen .....	9
--------------------------------------	---

## K

Konferenz .....	4
-----------------	---

## L

Lauthören .....	2
Lautstärke im Hörer und im Lautsprecher einstellen .....	1

## M

Makeln .....	3
Makrosprache .....	7

## P

Passwort ändern .....	8
Privatkartei .....	2, 5
Programmiermodus ein/aus .....	5

## R

Rückfrage einleiten .....	3
Rückruf beantworten .....	4
Rückruf einleiten .....	4
Rückruf löschen .....	4
Ruflautstärke einstellen .....	1, 8
Rufmelodie einstellen .....	8
Ruftempo einstellen .....	8

## S

Sperren/entsperren .....	8
--------------------------	---

## T

Transparentmodus .....	3, 7
------------------------	------

## V




Verpackungsinhalt .....	9
-------------------------	---




## W


Wählen einer Nummer aus der Privatkartei .....	2
Wählen mit Wahlvorbereitung .....	1
Wählen über frei programmierbare Taste	1
Wählen über Wahlwiederholungstaste ...	1
Wahlvorbereitung .....	1


## Z

Ziffernwahl .....	1
-------------------	---




	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••




	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••




	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••

	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••


	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••




	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••




	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••

	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••

	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••

	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••

	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••

	Kartei	Rück- frage	Rückruf	Progr.	•
					••



*Office 10*



*Office 20*



*Office 30*



*Office 40*



*Office 130*



*Office 150*